


Извлекаемый расширитель тип HQ

Схема сборки
Извлекаемый расширитель тип H

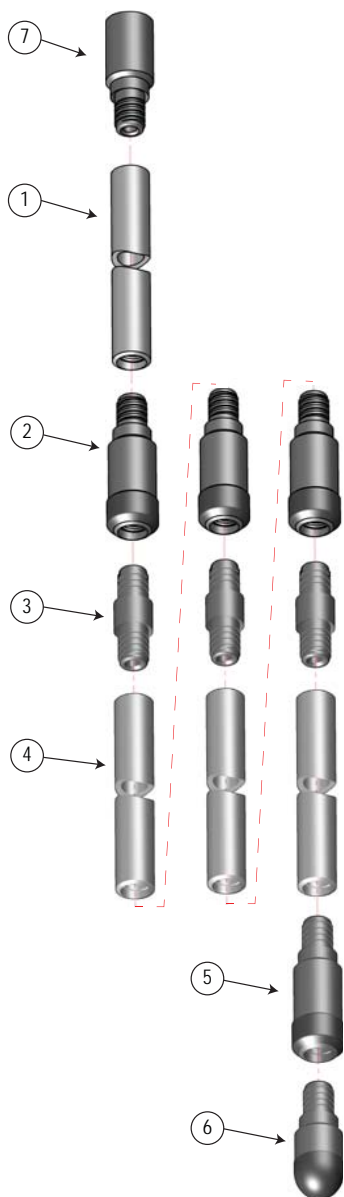

Извлекаемый расширитель тип H Полный комплект/90-11-500 (предметы с 1 по 6)

Извлекаемые расширители от компании TIME Limited производятся в Канаде из стали марки 4140, термообработанной, со снятым напряжением для обеспечения наилучшего качества изделия.

Почему мы пользуемся расширителем в сборе?

- Обеспечивается плавный переход от основного ствола скважины к отклонению
- Обеспечивается плавное отклонение в скважине
- Обеспечивается корректный диаметр скважины для отбора керна
- Многоразового применения

Использование извлекаемого расширителя

Чтобы убедиться, что расширитель в сборе корректно функционирует, рекомендуется, чтобы скорость бурения и вращения были максимально быстрыми при работе в условиях бурения без вибрации. Может потребоваться дополнительное давление на коронку, для того чтобы подать выпуклую бескерновую буровую коронку и расширитель в сборе в новую скважину.

Предмет	Кол-во	Описание/материал	Размер/ Номер детали
1	1	Штанга 5' NW	91-10-405
2	3	Коронка расширяющая HNWC	629-12
3	3	Муфта NW	91-10-419
4	3	Штанга 2' NW	91-10-402
5	1	Расширитель HNWC	629-11
6	1	Шаровое долото HNWC	629-10
Предметы, не входящие в комплект – поставляются компанией TIME			
7A	1	Переход HWL – NW	93-55-503
7B	1	Переход HT – NW	93-55-513

Обратите внимание, компания TIME изготавливает переходники под Вашу резьбу.